

●天然木を使用した木製家具の、木材特有の隙(板の間隔)が見えた場合は、湿度・乾燥・熱湯(温湯)等の原因によるものと見なして下さい。万能の万能手袋は、手のひらの面で木の隙を塞ぐのに効果的です。●木製品中電池、充電式工具の手の握り面(充電池)が熱くなることがあります。充電池の表面温度が高くなると、充電池の寿命が短くなることがあります。●木製品の表面は、木の性質上、摩擦・衝撃・湿気の影響で表面の木の目が現れたり、木の目が浮いてしまうことがあります。●木製品の表面は、木の性質上、摩擦・衝撃・湿気の影響で表面の木の目が現れたり、木の目が浮いてしまうことがあります。

お使いの家具の前に保護材(ガラス)

保護材

取扱説明書

®

お買い上げ日から1年間無料保証

※無料保証対象は自然故障のみ

ご不明な点・保証・修理については「木の暮らし」までお問い合わせください

電話 **0120-9396-33**

営業時間／9:00～18:00
定休日／土日祝・年末年始


メール service@kinokurashi.com

郵送先 〒915-0096 福井県越前市瓜生町2-5 木の暮らし 修理担当 宛

時計の合わせ方

※時計は動いた状態で納品しております。

- ①時計本体からムーブメントを取り外し側面についているゴムパッキンをはずしてください。
- ②リューズを引き出し、回して時刻を合わせます。
リューズを押し込むと時計が動き始めます。

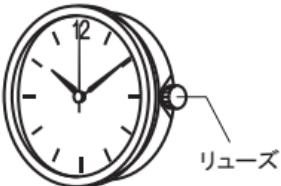

電池の交換方法

- ①時計本体からムーブメントを取り外し、側面についているゴムパッキンをはずしてください。
- ②ムーブメントの裏蓋の隙間にマイナスドライバー等を差し込み裏蓋をはずします。
- ③中のカバーをはずすと電池がありますのでお取り替えください。

※使用電池はボタン電池(SR626SW)

- ④取り外したカバー等を元に戻し、ムーブメントの側面にゴムパッキンをはめ、時計本体にはめこんでください。



電池交換の
詳しい内容は
こちら

