


時計の合わせ方


ふりこ無し時計

- ①ダイヤルを回して針を現在時刻に合わせてください。
- ②ムーブメントに新しいアルカリ単三電池を＋の向きに気をつけて入れてください。

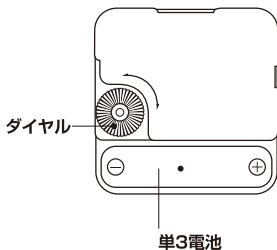


ふりこ有り時計

- ①ダイヤルを回して針を現在時刻に合わせてください。
- ②ふりこを設置してください。(輸送時はふりこが固定されています。使用前にストッパーから外してください)
- ③ムーブメントに新しいアルカリ単三電池を＋の位置に気をつけて入れてください。

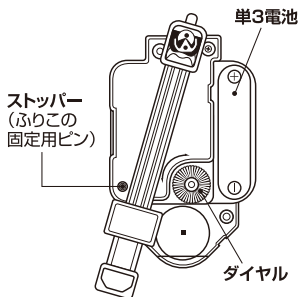

時計を壁にかける時の注意点

- 時計を掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。
- 時計を垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れたり、ふりこが動かない場合があります。

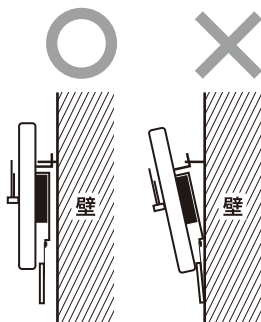

保証書

取扱説明書

木の暮らし®

お買い上げ日から1年間無料保証

※無料保証対象は自然故障のみ

ご不明な点・保証・修理については「木の暮らし」までお問い合わせください

電話 ☎ 0120-9396-33

営業時間／9:00～18:00
定休日／土日祝・年末年始

メール service@kinokurashi.com

郵送先 〒915-0096 福井県越前市瓜生町2-5 木の暮らし 修理担当 宛

お使いになる前に
お読みください

無垢の木について

●天然木のため、木材特有の節(枝が生えていた部分)が見られる場合がありますが、十分に加工をしておりますので問題ございません。
●直射日光・高温多湿・過度な乾燥(冷暖房の近くなど)を避けてお使いください。木は呼吸を続けているため、環境によっては時計本体が反ったり割れたりする場合がございます。

針について

●針に直接触れますと、故障する場合がございますのでご注意ください。
●針同士が触れると、動作に支障が生じます。電池を入れる前に、時計を横から見ると針同士が触れていないかどうか、ご確認ください。万が一、触れている場合は木の暮らしまでご連絡ください。

電池について

●単3電池はアルカリ電池を推奨します。
●電池交換の際に＋－極が変形しないようにご注意ください。